SAMSUNG

REFRIGERADOR

SR-L62..., SR-L65...
SR-L67..., SR-L70...
MANUAL DO USUÁRIO

Registre seu produto no www.samsung.com/global/register

DA99-00299K REV(0.0)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador /Freezer projetado para não afetar o ambiente utilizando o gás refrigerante R600a e agente de ventilação ciclopentano.

- Este produto protege o meio ambiente utilizando o gás refrigerante R600a e agente de ventilação ciclopentano.
- Propriedades:
  ODP (Potencial de Eliminação de Ozônio): 0
  GWP (Potencial de Aquecimento Global): Mínimo

Alta eficiência de energia com o sistema de twin cooling

- Consumo otimizado de energia com o sistema de refrigeração duplo ao usar R600a/R134a e ciclopentano.

Compartimento fresco

• Compartimento adequado para armazenar alimentos embalados e secos (ex.: salada, vegetais e frutas frescas).

Refrigerador na parte superior, freezer tipo gaveta na parte inferior

- A gaveta ergonômica de vegetais é colocada na altura da cintura uma vez que é freqüentemente usada.
- O freezer tipo gaveta minimiza as variações de temperaturas e armazena o alimento de forma limpa e conveniente. O freezer tipo gaveta minimiza as variações de temperaturas e armazena o alimento de forma limpa e conveniente.

Display Digital de Controle de Temperatura

- O display exibe todas as funções do aparelho para que fácil controle.
- O refrigerador e o freezer poderão ser ajustados separadamente.

Congelamento Rápido

• Acelera o processo de congelamento no freezer.

Refrigeração Rápida

• Quando você desejar refrigerar rapidamente os alimentos armazenados.

Alarme da porta

• Quando a porta do refrigerador estiver aberta por mais de dois minutos, soará, automaticamente, um alarme musical. Este recurso ajudará na economia de eletricidade e na preservação dos alimentos armazenados.

Descongelamento automático no refrigerador/ freezer.

Este manual do usuário aplica-se a vários modelos. Os recursos de seu refrigerador/freezer poderão variar ligeiramente dos descritos neste manual.

Nesses modelos, é usado o gás refrigerante R-600a ou o R-134a. Verifique na etiqueta do compressor na parte posterior do seu eletrodoméstico e na etiqueta de características, na parte interna do refrigerador, para saber qual é o refrigerante usado.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS..... 1
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA..... 2
INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR/FREEZER..... 4
PREPARAÇÃO REFRIGERADOR/FREEZER..... 5
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE.....6
CONTROLE DAS TEMPERATURAS DO REFRIGERADOR/FREEZER.....7
ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS NO REFRIGERADOR OU FREEZER..... 8
MÉTODO DE FAZER GELO..... 10
USANDO O DISPENSER DE ÁGUA (OPCIONAL)..... 11
RETIRADA E LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS..... 13
LIMPEZA DO DISPENSER DE ÁGUA..... 14
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS INTERNAS.....15
VERIFICAÇÕES ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA..... 16

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar quaisquer riscos de danos pessoais, materiais ou de uso incorreto do seu refrigerador/freezer, certifique-se de observar as seguintes precauções de segurança. (Depois de ler estas recomendações, guarde-as num local seguro para consulta.) Não se esqueça de entregá-las ao novo proprietário, no caso de vender o seu refrigerador/freezer.

Alerta — **Indica a existência de perigo de vida ou severos danos pessoais.**	**Cuidado** — **Indica a existência de risco de danos pessoais ou materiais.**

Alerta

Não use a mesma tomada para alimentar vários aparelhos.

• Isso poderá causar um sobre aquecimento ou risco de incêndio.

Mantenha o plugue do cabo de alimentação afastado da parte traseira do refrigerador/freezer.

• Um plugue danificado poderá causar incêndio por sobre aquecimento

Não pulverize água diretamente dentro ou fora do refrigerador/freezer.

• Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.

Não pulverize gás inflamável perto do refrigerador/freezer.

• Isso poderá causar explosão ou incêndio.

Não dobre demasiado o cabo de alimentação nem coloque nenhum objeto pesado em cima dele. Isto poderá causar incêndio. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua imediatamente junto ao fabricante, ao serviço autorizado ou a um técnico qualificado. Não toque no plugue do cabo de alimentação com as mãos molhadas.

• Isso poderá causar choque elétrico.

Não coloque na parte superior do refrigerador/freezer um recipiente cheio de água.

• Se a água entornar, poderá afetar o isolamento das peças elétricas, causando incêndio ou choque elétrico.

Não instale o refrigerador/freezer num local úmido e sujeito a respingos de água

• A deterioração do isolamento das peças elétricas poderá causar incêndio ou choque elétrico.

Não guarde substâncias voláteis e inflamáveis dentro do refrigerador/freezer.

• Se você armazenar benzina, diluente, álcool, éter, gás LP ou outras substâncias, existe o risco de explosão.

Não desmonte, conserte ou altere o seurefrigerador/freezer.

• Isso poderá causar incêndio ou funcionamento anormal que poderão causar danos pessoais.

Desligue o plugue da tomada antes de substituir a lâmpada interior do refrigerador.

• Se não fizer isso, existe o risco de choque elétrico.

Faça o aterramento do seu refrigerador/freezer.

• Se ele não for aterrado, existe o risco de danos materiais e choque elétrico.

Se quiser se desfazer do seu refrigerador/freezer, retire antes a porta ou suas vedações.

• Assim não será possível que uma criança fique presa no seu interior.

Este eletrodoméstico contém uma pequena quantidade de gás refrigerante isobutano (R600a), um gás natural compatível em termos ambientais, mas combustível.
Durante o transporte e a instalação do seu eletrodoméstico, tenha cuidado para não danificar nenhuma das peças do circuito de refrigeração.
Fugas de refrigerante para fora dos tubos podem entrar em combustão e criar danos à visão.
Se isto acontecer, evite chamas e potenciais fontes de combustão e areje a sala onde está o eletrodoméstico, durante alguns minutos.

• Nunca ponha em funcionamento um eletrodoméstico que apresente qualquer sinal de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.
• Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

Alerta

- Mantenha desobstruídos os orifícios de ventilação do gabinete ou da estrutura de montagem do refrigerador/ freezer.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento que não sejam aqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito do refrigerante.
- Não use aparelhos elétricos dentro da área refrigerador/ freezer, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Cuidado

Não guarde demasiados alimentos no seu refrigerador/freezer

- Ao abrir a porta, poderá cair qualquer coisa, o que poderá causar danos pessoais ou materiais.

Não coloque garrafas nem objetos de vidro no freezer.

- O recipiente poderá quebrar e causar danos pessoais.

Se a tomada elétrica estiver solta, não introduza o plugue nessa tomada.

- Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.

Não puxe o cabo de alimentação para desconectálo da tomada.

- Você poderá desconectar um fio e causar um curto-circuito.

Não coloque objetos em cima do refrigerador/ freezer.

- Ao abrir ou fechar a porta, eles poderão cair, o que poderá causar danos pessoais ou materiais.

Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos, e os outros produtos sensíveis à temperatura no refrigerador.

- Os produtos que exigem um controle rigoroso de temperatura não devem ser guardados no refrigerador.

Não deixe as crianças pendurarem-se na porta.

Não toque nos recipientes ou nos alimentos do freezer com as mãos molhadas.

- Isso poderá causar enregelamento.

Limpe todos os materiais estranhos dos pinos do plugue.

- Caso contrário, isso poderá causar um incêndio.

Não ponha as mãos na parte de baixo do refrigerador/freezer.

- As arestas afiadas poderão provocar danos pessoais.

Depois de desconectar o plugue da tomada, espere, pelo menos, cinco minutos antes de conectá-lo novamente.

- O funcionamento anormal do freezer poderá causar danos materiais.

Se não pretender usar o refrigerador/freezer durante um período de tempo prolongado, desligue-o da tomada.

- Qualquer deterioração da isolação poderá causar um incêndio.

Não deixe as crianças tocarem nem brincarem com o painel de controle na parte frontal do refrigerador/ freezer.

- Não deixa as crianças brincarem com este eletrodoméstico.
- Não use, como apoio ou como encosto, o painel da base, peças de puxar para fora, portas, etc.
- Consertos e manutenção do eletrodoméstico deverão ser executados apenas por um técnico qualificado. Reparos incorretos feitos por pessoas não qualificadas poderão ter conseqüências graves para o usuário ou para o próprio eletrodoméstico.
- Não ponha na boca cubos de gelo diretamente tirados do freezer. (A baixa temperatura poderá provocar queimaduras de gelo.)

Cuidado

O gás refrigerante usado no refrigerador/freezer e os gases usados no material de isolação requerem procedimentos especiais na sua eliminação. Antes de jogar fora refrigerador/freezer, certifique-se de que nenhum dos tubos de trás esteja danificado.

INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR/FREEZER

1 **Disponha de uma área adequada e instale refrigerador/freezer sobre chão firme e nivelado.**

- Se o aparelho não ficar bem nivelado, poderão ocorrer ruídos estranhos e a refrigeração será deficiente.
- Espere pelo menos uma hora antes de ligar o aparelho à tomada.

2 **Limpe o refrigerador/freezer.**

- Limpe o aparelho por dentro e por fora, com um pano umedecido.

3 **Introduza o plugue numa tomada exclusiva para este eletrodoméstico.**

- A tomada onde será conectado o plugue deverá estar aterrada.

4 **Coloque os alimentos no refrigerador/freezer.**

- Recomenda-se a colocação de alimentos no refrigerador/freezer depois dele estar suficientemente frio, ou seja, 2 a 3 horas depois de ser ligado à tomada.

Alerta

Em caso de tomada elétrica exclusiva com terminal para ligação à terra.

- Em caso de tomada elétrica com terminal para ligação à terra, não será necessário um aterramento em separado.

Em caso de tomada elétrica sem terminal para ligação à terra.

- Ligue o "fio terra" à placa/bastão de cobre de aterramento, no chão, pelo menos a 25 cm de profundidade.

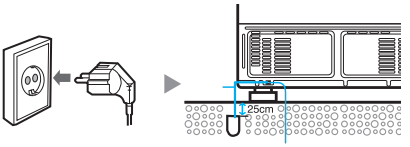

Após a instalação, a unidade deverá ser posicionada para que o plugue do cabo de alimentação esteja em local de fácil acesso.

NIVELAMENTO

Se a parte frontal da unidade estiver ligeiramente mais alta que a parte traseira, a porta poderá ser aberta e fechada mais facilmente.

1 **Se o aparelho estiver inclinado para a esquerda.**
Gire o pé nivelador esquerdo, na direção da seta, com chave de fenda e nivele o aparelho.

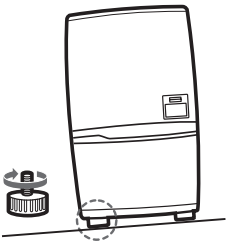

2 **Se o aparelho estiver inclinado para a direita.**
Gire o pé nivelador direito, na direção da seta, com chave de fenda e nivele o aparelho.

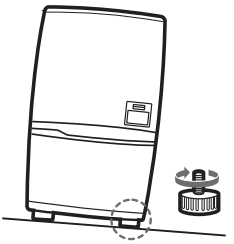

PREPARAÇÃO DO REFRIGERADOR/FREEZER

Para preparar o seu aparelho para utilização e verificar que ele funciona corretamente, siga os seguintes passos.

1. Coloque todas as prateleiras e gavetas removidas durante o transporte nos seus devidos lugares.

2. Antes de ligar o refrigerador/freezer, pela primeira vez, será aconselhável limpá-lo, bem, como seus acessórios, para remover a poeira acumulada durante a embalagem e transporte.
Se sentir algum odor no reservatório de água, limpe-o usando um pano com detergente suave usado em cozinha.

3. Ligue o aparelho, por aproximadamente 2 horas, antes de colocar no seu interior alimentos congelados, pela primeira vez.
Não coloque alimentos congelados até que a temperatura do freezer esteja em pelo menos –18°C.
Se quiser armazenar alimentos congelados rapidamente, ajuste o controle da temperatura para a temperatura mais fria (-25°C) e permita que o aparelho funcione, por uma hora.
O aparelho está pré-ajustado para a operação normal. Recomendamos usar as temperaturas de +3°C no refrigerador e –19°C no freezer.

4. A luz interna do aparelho acenderá quando a porta estiver aberta.

5. O aparelho funciona com um compressor que liga e desliga para manter a temperatura interna. Quando o compressor for novo, será necessário deixá-lo em funcionamento por um período de até cinco meses. Durante este período, ele pode emitir um ruído baixo. Isto é completamente normal e não representa uma falha.

6. Guarde os alimentos tão logo a temperatura no refrigerador esteja suficientemente baixa. Após ligar o aparelho, o refrigerador levará algumas horas até alcançar a temperatura adequada.
Se o aparelho não funcionar corretamente, verifique o fornecimento de energia. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu revendedor.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE

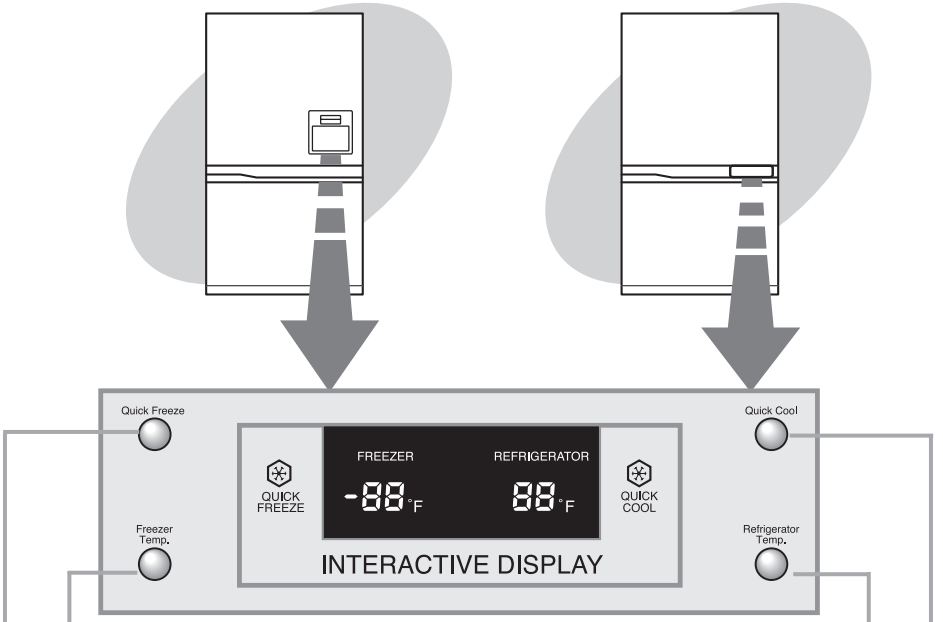

TECLA DE TEMPERATURA DO FREEZER
Para programar a temperatura do freezer. Pressione, repetidamente, esta tecla; a indicação da temperatura mudará, sequencialmente, entre -14°C e -25°C.

TECLA DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
Para programar a temperatura do refrigerador. Pressione, repetidamente, esta tecla; a indicação da temperatura mudará, seqüencialmente, entre 7°C e 1°C.

TECLA DE CONGELAMENTO RÁPIDO
Esta tecla acelera o processo de congelamento no freezer.

REFRIGERAÇÃO RÁPIDA
Quando desejar a refrigeração rápida dos alimentos armazenados.

CONTROLE DAS TEMPERATURAS DO REFRIGERADOR/FREEZER

Compartimento do Freezer

- A temperatura do freezer deverá ser programada entre -14°C e -25°C.
- Pressione, repetidamente, a tecla FREEZER TEMP. (Temperatura do Freezer) até que a temperatura desejada seja exibida, no display da temperatura.
- O display da temperatura mudará, seqüencialmente, entre -14°C e -25°C. Quando o display apresentar -25°C, ele retornará aos -14°C.
- Após 5 segundos, o display retomará a indicação da temperatura média do compartimento, a qual mudará quando o freezer atingir a nova temperatura selecionada.

Compartimento do refrigerador

- A temperatura do refrigerador deverá ser programada entre 7°C e 1°C.
- Pressione, repetidamente, a tecla **REFRIGERATOR TEMP.** (Temperatura do Refrigerador) até que a temperatura desejada seja exibida, no display da temperatura.
- O display da temperatura mudará, seqüencialmente, retornando a temperatura média, do mesmo modo que o freezer.

Display da Temperatura
Exibe a temperatura atual e a temperatura programada do freezer.

Display do Freezer
Indica que você está ajustando a temperatura do freezer ou abriu a porta do freezer.



Display da Temperatura
Exibe a temperatura atual e a temperatura programada do refrigerador.

Display do Refrigerador
Indica que você está ajustando a temperatura do refrigerador ou abriu a porta do refrigerador.

INDICADORES

Congelamento Rápido

- Esta luz acende quando selecionar a tecla QUICK FREEZE (Congelamento Rápido).
- Pressione, novamente, a tecla para cancelar esta função. A função “Congelamento Rápido” retomará, automaticamente, ao modo normal após 2 horas e 30 minutos.

Refrigeração Rápida

- A luz indicadora QUICK COOL acende e a temperatura voltará à seleção inicial quando os alimentos guardados atingirem a temperatura pretendida, ou após um período de duas horas e meia de operação deste modo.

Painel de temperatura

- A temperatura exibida do freezer e refrigerador são as temperaturas reais de cada compartimento ao começar a funcionar pela primeira vez ou quando a porta estiver aberta.
- Poderá haver uma pequena diferença entre a temperatura de ajuste e a temperatura real.

ARMAZENAR ALIMENTOS NO REFRIGERADOR OU FREEZER

Ao guardar alimentos no aparelho, siga as recomendações abaixo.

- Permita que os alimentos e bebidas quentes arrefeçam antes de colocá-los no aparelho.
- Certifique-se de que os alimentos estejam bem embalados ou cobertos antes de serem armazenados. Isso evitará que eles desidratem, alterem a sua coloração ou sabor e ajudará a mantê-los frescos. Frutas, vegetais e saladas não precisam ser embaladas, uma vez que são armazenados na gaveta de vegetais do refrigerador.Não embale os alimentos com papel, pois isso poderá causar odores.
- Nunca permita que óleo ou gordura entre em contacto com os dispositivos de plástico ou vedações da porta, uma vez que estes materiais se tornam facilmente porosos.
- Nunca guarde substâncias explosivas dentro do aparelho. Álcool de alto grau deverá ser armazenado somente em pé, em embalagens completamente vedadas.
- Mantenha espaço entre as gavetas e a parede de trás do gabinete do aparelho, com 10 mm para a circulação do ar.

A. REFRIGERADOR

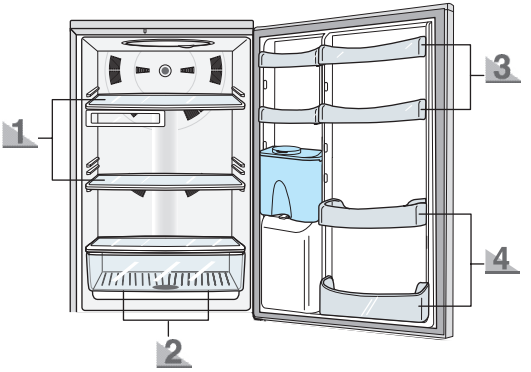

1 Prateleiras inquebráveis e transparentes

- Coloque os alimentos em recipientes próprios e mude-os de posição, em intervalos adequados.
- A prateleira é de material transparente e inquebrável para que possa ser usada com segurança.

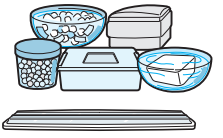

2 Gaveta de frutas e vegetais

- Frutas e vegetais podem ser armazenados neste compartimento.
- É possível remover a gaveta, se precisar de mais espaço para armazenar frutas e vegetais.



3 Prateleiras multifuncionais e bandeja de ovos

- O refrigerador é mais quente na parte frontal, na parte superior e na porta.
- Armazene, nesta área, as pequenas embalagens de alimentos como leite, iogurte e bebidas.



Bandeja de ovos

- Guarde-os na bandeja de ovos, como indicado na figura e coloque-a num local conveniente, numa das prateleiras multifuncionais.

4 Prateleira de garrafas

- Armazene garrafas e caixas pequenas (1 litro) de cerveja, leite e sucos, na parte superior e garrafas e caixas maiores (1.5 litro) na parte inferior.

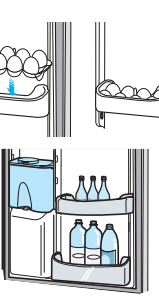

B. FREEZER

Gaveta superior do freezer

• Para guardar os alimentos congelados e empacotados como sorvete, bacon, etc.

Gaveta médio/inferior do freezer

• Para guardar carne e peixe frescos ou alimentos secos, divididos em porções de tamanho adequado.

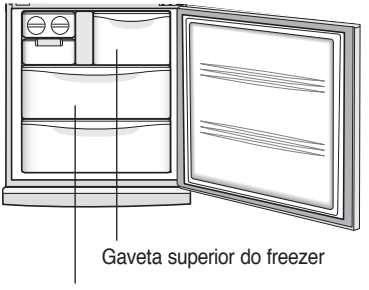

Embalar os alimentos

Nota

Embale os alimentos em porções adequadas ao seu dia-a-dia.
As porções de legumes e frutas não devem pesar mais de 1 kg e as porções de carne podem ir até 2,5 kg.
As porções menores congelam mais rapidamente e é mais fácil manter a sua qualidade depois de descongeladas e preparadas.
É importante vedar bem os recipientes plásticos dos alimentos antes de congelá-los para que não desidratem nem percam sabor.
Coloque os alimentos na embalagem, retire o ar e feche em vácuo.

Materiais de embalagem adequados:

Sacos de plástico, película aderente, papel de alumínio e recipiente para congelamento. Esses materiais estão disponíveis no mercado.

Materiais não adequados para embalagem:

Papel de embrulho, papel encerado, celofane, sacos de lixo ou sacos de supermercado usados. Eles poderão permitir a liberação de odores.

Materiais adequados para fechamento de embalagens:

Elásticos, clipes de plástico, cordel, barbantes, fita de congelamento ou semelhante.
As películas e sacos plásticos poderão ser selados a quente através de ferro especial para selagem ou por pressão.

Antes de ser colocada no freezer, cada embalagem deve ser corretamente etiquetada com o conteúdo e a data de congelamento.

MÉTODO DE FAZER GELO

FORMAS DE GELO-ICE CUBE MAKER

1 **Tire o ICE MAKER.**

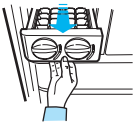

2 **Coloque água até à marca de nível de água (seta).**
(Não use água quente)

3 **Coloque o ICE MAKER de volta na posição original.**



4 **Feche a porta do freezer.**



Alerta

Perigo de explosão!

- As partes mais frias do refrigerador são o painel posterior e a prateleira inferior. Esses são os melhores locais para guardar alimentos sensíveis.
- Garrafas de vidro com líquido que possa congelar nunca deverão ser colocadas no freezer uma vez que o recipiente de vidro poderá explodir assim que o conteúdo congelar.

Nota

Para fazer gelo rapidamente.

Para fazer, rapidamente, uma grande quantidade de gelo, pressione a tecla “QUICK FREEZE” para selecionar a função de congelamento rápido.

USANDO O DISPENSER DE ÁGUA (OPCIONAL)

Você poderá beber água fria, usando o dispenser de água, sem abrir a porta do refrigerador. Isto lhe permitirá também reduzir o consumo de eletricidade pela redução da freqüência de abertura da porta, em mais de 30%.

Vista Geral

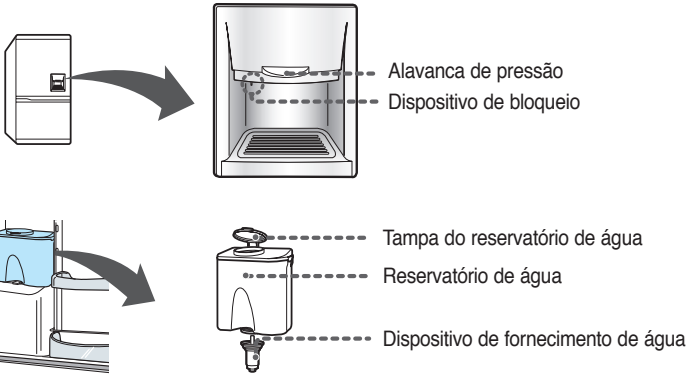

SE NÃO USAR O DISPENSER DE ÁGUA, RECOMENDA-SE O SEGUINTE

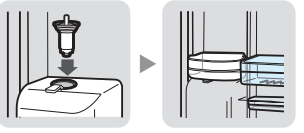

1 **Fixe bem o dispositivo de fornecimento de água ao orifício de fixação.**

• A porta não se fecha, automaticamente, se o dispositivo de fornecimento de água estiver fora, durante muito tempo, devido a fugas de ar frio.

2 **Coloque uma garrafa de refrigerante vazia no lugar do reservatório de água.**

• Podem ser usadas duas garrafas de um litro e meio

3 **Coloque o dispositivo de bloqueio em "LOCK" (travado).**

• Quando pressionar a tecla PUSH (empurre) estando o dispositivo de fornecimento de água apenas no orifício de fixação e o dispositivo de bloqueio em "OPEN" (aberto), o dispositivo poderá ser removido do orifício de fixação e ocorrerão escapes de ar frio. Sempre que houver crianças por perto, coloque o dispositivo de bloqueio em "LOCK" (travado).

COMO ENCHER O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1 **Abra o reservatório de água retirando a tampa redonda e encha-o com água potável. (Não use água quente.)**

• Encha completamente o reservatório (cerca de 4,2 litros)

2 **Recoloque a tampa redonda pressionando-a até que ela encaixe com um clique.**

3 **Coloque um copo no respectivo suporte e pressione a tecla "PRESS".**

INSTALANDO UMA GARRAFA COMUM

1 **Pressione a alavanca de fixação, levante o reservatório de água e retire-o.**

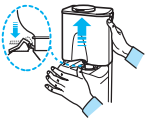

2 **Solte o dispositivo de fornecimento de água do reservatório, coloque o sulco interno desse dispositivo numa garrafa comum de água mineral e gire até fixá-lo.**



3 **Vire o dispositivo de fornecimento de água e encaixe-o na posição no orifício de fixação.**

Note

- Ouve-se o barulho de ar entrando no reservatório de água da garrafa de água mineral ou de uma garrafa de refrigerante.
- Algumas garrafas de água mineral ou de refrigerantes poderão não encaixar no dispositivo de fornecimento de água, dependendo do seu tamanho.
- Se a água não corre bem quando a tecla “PRESS” estiver pressionada, pressione-a, mais uma vez.
- Não use bebidas gaseificadas como Cola ou sodas. Ao pressionar a tecla, a bebida poderá sair devido à pressão do gás carbônico acumulado, na parte superior da garrafa.
- Use água mineral ou água comum fervida que não contêm impurezas.

RETIRADA E LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS

Antes de limpar o refrigerador/freezer, você deverá sempre desconectar o plugue da tomada elétrica. Não use um equipamento de limpeza a vapor. O vapor quente poderá causar danos à superfície do refrigerador/ freezer ou dos componentes elétricos, com risco de choque elétrico.

1 Ice Maker

- Coloque a mão na ranhura inferior e retire-o puxando para frente.
- Retire o Ice Maker e enxágüe-o com água.

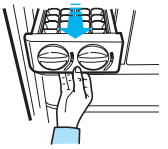

2 Gaveta de legumes

- Puxe, para fora, a gaveta de legumes de alta umidade até onde ela possa sair, levante-a ligeiramente e então, puxe-a em sua direção, para retirá-la.
- Limpe-a com um pano úmido.

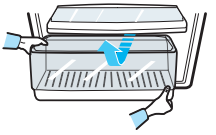

3 Prateleira para garrafas

- Segure a prateleira para garrafas com as duas mãos, levante-a ligeiramente e puxe-a em sua direção para retirá-la.
- Lave-a em água corrente.

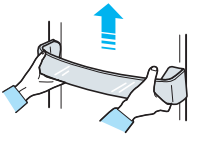

4 Gaveta do freezer

- Segure a gaveta do freezer com as duas mãos e puxe-a, para fora até onde ela possa sair, levante-a ligeiramente e então, puxe-a em sua direção, para retirá-la.
- Limpe-a com um pano úmido.

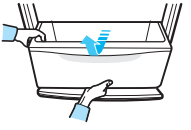

5 Prateleira transparente e inquebrável

- Retire e limpe-a com água e detergente.
- Para repô-la, tenha cuidado para não confundir as prateleiras superior, média ou inferior.



6 Vedações de borracha

- Limpe as vedações de borracha com um pano úmido com detergente e entre as ranhuras com um palito embrulhado num pedaço de pano.

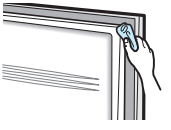

LIMPEZA DO DISPENSER DE ÁGUA

SUPORTE DO COPO / BANDEJA DO DISPENSER

1 **Suporte de copo/Bandeja do dispenser**
Pressione, levemente, “PUSH”, atrás da bandeja do dispenser e então, retire a bandeja.

2 Usando a alça do suporte do copo, puxe-o para fora.

3 Esvazie a água da bandeja do dispenser, e então, limpe-a usando água morna e detergente.

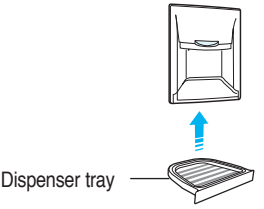

Tubulação de conexões
Limpe a área das conexões e seus arredores com um pano úmido.

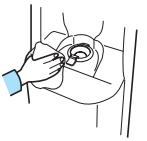

RESERVATÓRIO DE ÁGUA / DISPOSITIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

1 **Puxe para cima e desencaixe as fixações de ambos os lados da tampa grande.**

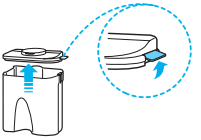

2 **Retire o dispositivo de fornecimento de água, girando-o no sentido da seta.**

3 **Limpe a tampa grande e o reservatório de água com água quente e detergente.**
- Segure a tampa, puxe para cima e retire-o. Escove, com uma escova macia, a tampa e o filtro de resíduos da garrafa encaixado na tampa.

4 **Depois de limpar o dispositivo de fornecimento de água com uma escova macia, pressione a alavanca de funcionamento desse dispositivo e lave-o com água corrente.**

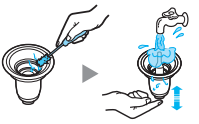

Cuidado
- Limpe, freqüentemente, o reservatório de água sempre que o utilizar para chá ou outras bebidas semelhantes. Use apenas chá filtrado. Por razões de higiene, recomenda-se que não sejam usadas, no reservatório, bebidas com muito açúcar (sucos, refrigerantes, etc.).
- Depósitos de resíduos no reservatório poderão ser removidos passando-se um pano embebido em vinagre ou água com sal.
- Certifique-se de que as vedações do dispositivo de fornecimento de água não saíram do seu lugar, nem foram danificados por objeto pontiagudo. Caso contrário isto causará vazamentos de água.

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS INTERNAS

LÂMPADA INTERNA DO REFRIGERADOR

Para substituir a lâmpada do refrigerador, desligue sempre o refrigerador/freezer da tomada. Caso contrário, existe o risco de choque elétrico.

1 **Desparafuse, com uma chave philips, para tirar a tampa.**

2 **- Fluorescent light**

• Retire a lâmpada interior, puxando-a para baixo. Substitua-a por uma nova.

- Lâmpada incandescente

• Gire a lâmpada interior para retirá-la. Substitua-a por uma nova.



3 **Aparafuse com uma chave para montar novamente.**

LÂMPADA INTERNA DO FREEZER

Para substituir a lâmpada do freezer, desligue sempre o refrigerador/freezer da tomada. Caso contrário, existe o risco de choque elétrico.

1 Levante, para cima, pressionando a peça suspensa por baixo da tampa do compartimento da lâmpada.

2 Substitua lâmpada girando-a na direção indicada pela seta e substituaa por uma nova.

• Potência e tensão da lâmpada deverão ser as mesmas indicadas nas características da plaqueta de identificação do modelo.



3 Introduza a peça suspensa inferior depois de encaixar a parte superior da tampa do compartimento da lâmpada.



VERIFICAÇÕES ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA

O aparelho não funciona ou a temperatura está muito alta.

- Verifique se o plugue do cabo de alimentação está bem encaixado na tomada.
- O controle de temperatura, no painel frontal, está ajustado corretamente?
- O refrigerador/freezer está diretamente exposto à luz solar ou está próximo de fontes de calor?
- A parte posterior do refrigerador/freezer não está demasiada perto da parede?

Os alimentos no refrigerador estão congelados.

- O controle de temperatura, no painel frontal, está na temperatura mais baixa?
- A temperatura ambiente é demasiado baixa?
- Colocou alimentos com muito conteúdo líquido no refrigerador?

O aparelho faz ruídos estranhos.

- Verifique se o aparelho está instalado numa superfície estável e nivelada.
- A parte posterior do aparelho está demasiada perto da parede?
- Caiu algum objeto estranho para trás ou sob o aparelho?
- O ruído não é do compressor do aparelho?
- Pode ouvir-se um clique dentro do aparelho; isso é normal. Este ruído provém da contração e distensão de vários acessórios.

Os cantos frontais e as laterais do aparelho ficam quentes e forma-se condensação.

- Estão instalados tubos de proteção contra calor nos cantos frontais do aparelho para evitar a formação de condensação. Se a temperatura ambiente aumentar, esta proteção poderá não ser totalmente eficaz. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Em tempo muito úmido, poderá ocorrer a formação de gotas de condensação na superfície externa do aparelho resultante do contacto da umidade do ar com a superfície fria do aparelho.

Ouve-se o som de borbulhas de água dentro do aparelho.

- Trata-se de ruídos gerados pela circulação do gás refrigerante, no interior do aparelho, e que não podem ser evitados.

Existem alguns odores dentro do aparelho.

•Não embale alimentos com papel.
•Guarde os alimentos tapados e limpe a entrada de ar frio.

Forma-se uma camada de gelo nos alimentos armazenados.

•Mantenha os alimentos relativamente afastados para uma boa ventilação.
•A porta está totalmente fechada?

Forma-se condensação na parede interior do aparelho e em volta da gaveta dos legumes.

- Os alimentos com alto conteúdo de líquidos foram guardados sem cobertura na área com alta umidade ou a porta ficou aberta durante muito tempo.
- Guarde os alimentos tapados ou selados.

PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO

Guarde os alimentos com alto conteúdo de água na parte frontal da prateleira do refrigerador.

Guarde os alimentos quentes no refrigerador/ freezer somente após seu esfriamento.

• Se você armazenar alimentos frios, você economiza eletricidade e melhora a refrigeração.

Dicas para economia de energia

• Instale o refrigerador/freezer numa área fria, seca e com ventilação adequada. [Certifique-se de que ele não está exposto à luz solar direta e nunca o coloque perto de uma fonte de calor (radiador, etc.)
• Nunca bloqueie os orifícios ou grades de ventilação do refrigerador/freezer.
• Deixe os alimentos quentes esfriarem antes de guardá-los no refrigerador/freezer.
• Coloque os alimentos congelados no refrigerador para descongelá-los.
Você poderá usar a baixa temperatura dos produtos congelados para esfriar alimentos no refrigerador.
• Descongele o freezer assim que se formar uma grande quantidade de gelo. Uma camada espessa de gelo impede a transferência de frio para os produtos congelados e aumenta o consumo elétrico.
• Não mantenha a porta do refrigerador/freezer aberta durante muito tempo para colocar ou tirar comida.
Quanto menos tempo a porta estiver aberta, menos gelo se formará no freezer.
• Sempre que congelar ou guardar alimentos no freezer coloque-os na gaveta superior.

CONHEÇA SEU REFRIGERADOR/FREEZER

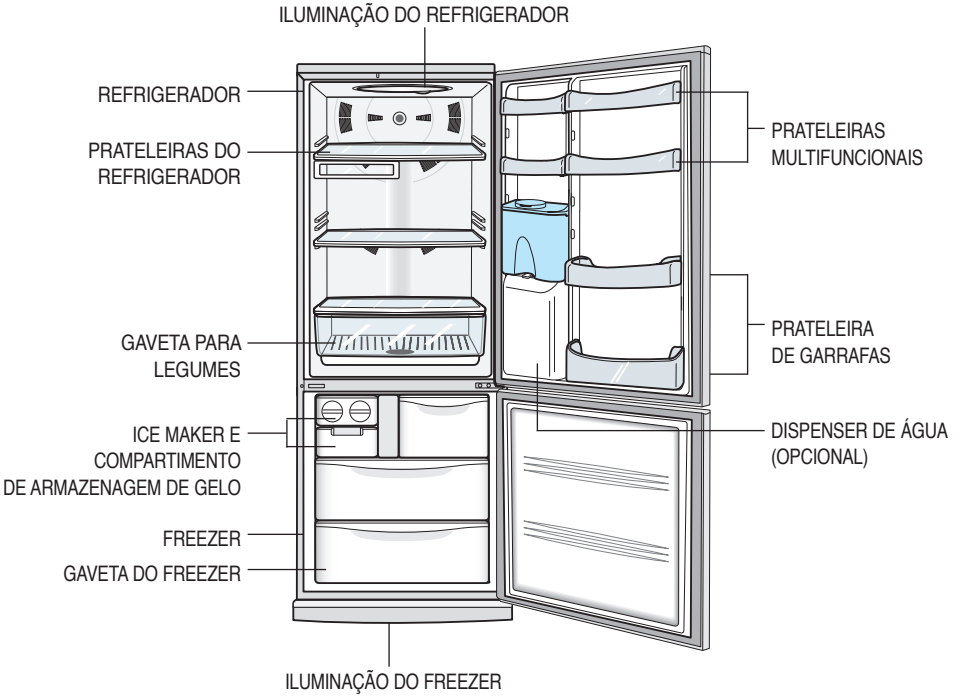

Limites de Temperaturas Ambiente

Este refrigerador/freezer foi projetado para funcionar em temperaturas ambientes especificadas pela classe de temperatura, marcadas na placa de especificações.

Classe de Temperatura	Símbolo	Temperatura Ambiente	
		Máximo	Mínimo
Temperado Extensivo	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperado	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropical	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropical	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

NOTA: Temperaturas internas poderão ser afetadas por tais fatores como a localização do refrigerador/freezer, temperatura ambiente e a freqüência de abertura da porta. Ajuste a temperatura desejada para compensar esses fatores.

Eliminação Correta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)
(Aplicável para a União Européia e outros países da Europa com sistemas de coleta separados)
Esta indicação, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, você deverá separar este equipamento, ao ser eliminado, de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os usuários domésticos deverão contatar ou o revendedor onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem dispor este produto para permitir efetuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os usuários profissionais deverão contatar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários relativos aos produtos da Samsung, queira contatar o centro de atendimento ao consumidor.
Samsung Eletrônica da Amazônia.
4004-0000(Capitais e regiões metropolitanas)
0800-124421(Demais localidades)
www.samsung.com.br